RALLIART

ランサーエボリューションⅨ～Ⅷ

スーパーAYC E.C.U.

RA168749C1

取付・取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。
また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

⚠警告 ⚠注意 警告、注意は特に重要な事項です。必ず読んでお守り下さい。

⚠警告・・・ 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。

⚠注意・・・ 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

アドバイス・・・ 取付の為に守って頂きたいこと。

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。
●当商品は競技専用として設定されたものです。 装着後の一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。(大切に保管して下さい。)

R023-0229-0606

株式会社ラリーアート

お客様へ

■取扱い上の注意

⚠警告

1.当商品は競技中のドライバーの運転操作を補助するシステムを制御するE.C.U.であり、ムリな運転操作まで制御できるものではありません。
2.当商品は競技用として設定したものです。競技会中以外は、一般公道での使用は絶対に行わないで下さい。一般公道を走行する場合は、元の標準E.C.U.を装着して下さい。

⚠注意

3.当商品は適用車種以外には絶対に使用、取付をしないで下さい。破損や事故の原因となる事があります。
4.当商品の加工、分解は絶対に行わないで下さい。
5.当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて整備工場にて点検を受けて下さい。そのまま走行を続けますと、車両の破損や事故につながる恐れがあります。
6.当商品は取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう必要に応じて車両の点検を行って下さい。
7.劣化、破損などにより、本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換を行って下さい。
8.当商品は競技用の為、本E.C.U.装着により、ハイドロリックユニット(ACD/AYCポンプ)の劣化が早まる場合があります。

■部品適応表

当商品の装着は、次の適応表に合ったもので行って下さい。

型式	類別	車種名	グレード	リヤデフ仕様
CT9A	SNDFZ	ランサーエボリューションⅨ	RS	スーパーAYC　装着車
	SJGFZ	ランサーエボリューションⅨ	GSR	
	SNDFZ	ランサーエボリューションⅧMR	RS	
	SJDFZ	ランサーエボリューションⅧMR	RS	
	SJGFZ	ランサーエボリューションⅧMR	GSR	
	SNDFZ	ランサーエボリューションⅧ	RS	
	SJDFZ	ランサーエボリューションⅧ	RS	
	SJGFZ	ランサーエボリューションⅧ	GSR	

※ランサーエボリューションⅦ及びオートマチック車(GT-A)には装着できません。

部品番号	用途	モード(走行条件の目安)
RA168749C1	サーキット走行用	●TARMAC (Highμ) サーキット走行のドライ路面 ●GRAVEL (Midμ) サーキット走行のセミウェット路面 ●SNOW (Lowμ) サーキット走行のウェット路面

株式会社ラリーアート

構成部品
(取り付け前に部品が揃っているか確認して下さい。)

① スーパーAYC E.C.U.
本体(1個)

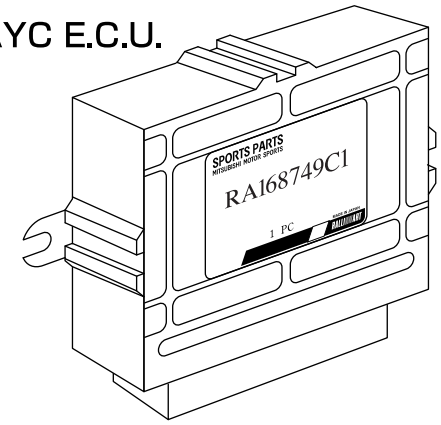

使用工具類
(次の工具を用意して下さい。)

ソケットレンチ(10)



エクステンションバー(短)



絶縁テープ

取付上の注意

⚠注意

1.火傷などを防止するため、車両、エンジンを停止し、エンジンが完全に冷えてから作業を行って下さい。

アドバイス

2.取付けボルト、ナット等は指定トルクで確実に締付けて下さい。

⚠警告

3.電気ショートによる破損および焼損・火災を防止する為、バッテリーの(−)端子の接続を外して作業を行って下さい。
4.事故、車両故障防止の為、車両へ当商品組み付け後、車両のホース、ハーネスなどに干渉の恐れがないか必ず点検を行って下さい。

株式会社ラリーアート

取付順序

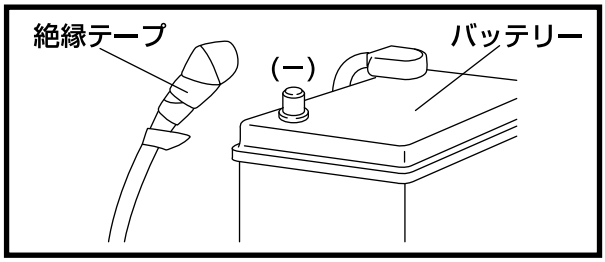

⚠警告

1.作業の前に、バッテリーの(−)端子の接続を外してから60秒以上待ってから行うこと。また外した(−)端子は、テープを巻いて絶縁を行うこと。

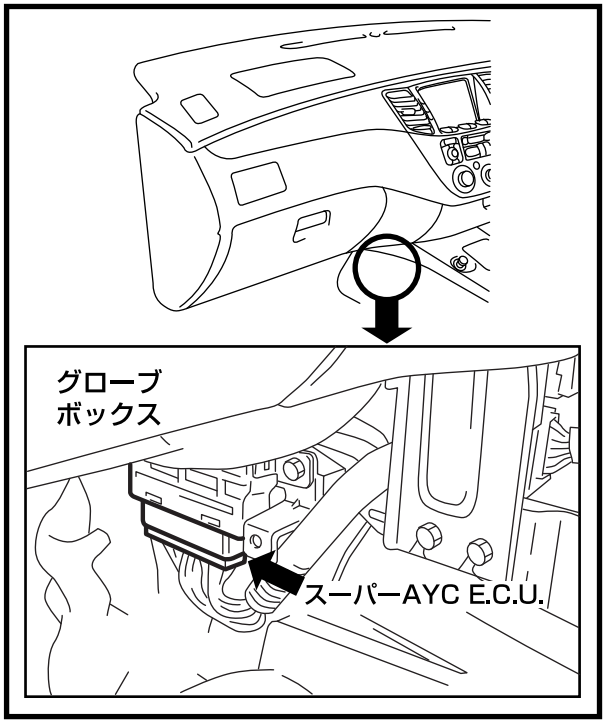

2.三菱自動車発行の整備解説書に従い、車両のE.C.U.を取外して下さい。

3.取外しと逆手順で、スーパーAYC E.C.U.を車両に取付けて下さい。

アドバイス

●コネクターの取付・取外しは、配線が断線しない様、リード線を引張らず、必ずコネクター本体を持ってロックを外して下さい。

4.各部の取付および締め付けを確認した後、バッテリーに(−)端子を接続し、エンジンを始動して下さい。

株式会社ラリーアート